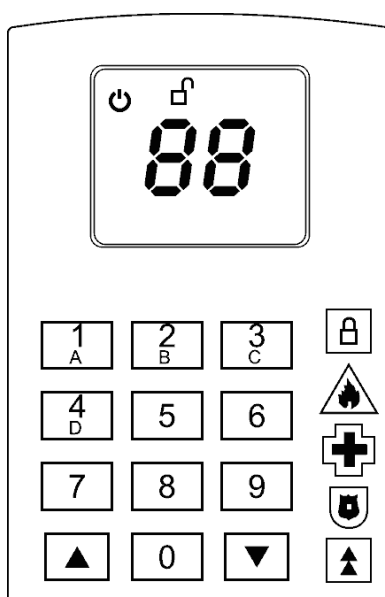


Kezelési útmutató

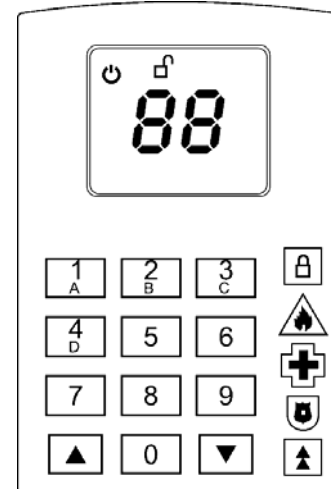
ICON kezelővel szerelt

MATRIX 6 típusú központhoz











A kezelő gombjai és jelzései







<table border="1"> <tr><td>1 A</td><td>2 B</td><td>3 C</td></tr> <tr><td>4 D</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td colspan="3">0</td></tr> </table>	1 A	2 B	3 C	4 D	5	6	7	8	9	0			Számbillentyűk Kódok, egyéb számadatok bevitelére
1 A	2 B	3 C											
4 D	5	6											
7	8	9											
0													
<table border="1"> <tr><td>1 A</td><td>2 B</td></tr> </table>	1 A	2 B	A és B gomb Élesítési mód kiválasztása										
1 A	2 B												
	Élesítés gomb Élesítési mód megváltoztatása, felhasználói programozói módban opciók ki/bekapcsolása												
	Tűzriasztás Kezelői tűzriasztás küldése												
	Orvosi segélykérő gomb Kezelői segélykérés küldése												
	Pánikgomb Kezelői pánikriasztás küldése												
	Funkciógomb Funkciók végrehajtása												
	Fel/le gombok Kijelzés léptetése												



A rendszer állapotainak jelzései

	Kikapcsolt állapot Nincs nyitott zóna		Élesítve „A” módban		Riasztás Riasztásban levő zóna (pl. a 2-es)
	Kikapcsolt állapot Nyitott zóna (pl. a 6-os)		Élesítve „B” módban		Riasztás utáni állapot A felhasználói kód beütése után az első riasztási esemény jelenik meg (pl. 2-es zóna riasztott)
	Felhasználói mód A felhasználói opciók elérésére szolgáló mód		Mérnöki mód Rendszerprogramozói mód csak telepítői használatra		


Rendszerhibák jelzései

	Kimenő táp biztosíték hiba		Alacsony akkufeszültség		Telefonvonal hiba
	Hiányzó akku		Hálózathiba		Sikertelen jelentés

Az ikonok jelzései

	<i>Világít</i>	Hálózat és akku rendben
	<i>Villog</i>	Akkuhiba
	<i>Nem világít</i>	Hálózathiba
Kész OK	<i>Világít</i>	Rendszer rendben, nincs nyitott zóna
	<i>Villog</i>	Programozói mód
	<i>Nem világít</i>	Egy vagy több nyitott zóna
Riasztás 	<i>Világít</i>	Napló/riasztás utáni állapot: zónaaktivitás
	<i>Lassú villogás</i>	Riasztás riasztás utáni állapotban
	<i>Gyors villogás</i>	Fenntartott riasztás vagy törlendő hiba
	<i>Nem világít</i>	Nincs aktív riasztás
Szabotázs 	<i>Világít</i>	Szabotázs (naplóban)
	<i>Villog</i>	Szabotázs riasztás utáni állapotban
	<i>Nem világít</i>	Nincs szabotázs
Pánik 	<i>Világít</i>	Pánikriasztás (naplóban)
	<i>Villog</i>	Pánikriasztás riasztás utáni állapotban
	<i>Nem világít</i>	Nincs pánikriasztás
Tűz 	<i>Világít</i>	Tűzriasztás (naplóban)
	<i>Villog</i>	Tűzriasztás riasztás utáni állapotban
	<i>Nem világít</i>	Nincs tűzriasztás
Hiba 	<i>Világít</i>	Rendszerhiba
	<i>Villog</i>	Mérnöki mód
	<i>Nem világít</i>	Nincs rendszerhiba
Élesítve 	<i>Világít</i>	Panel élesítve
	<i>Villog</i>	Élesítés kiiktatott zónákkal
	<i>Nem világít</i>	Nincs élesítve
Kikapcsolva 	<i>Világít</i>	Panel kikapcsolva
	<i>Villog</i>	Felhasználói menü mód
	<i>Nem világít</i>	Nincs kikapcsolva

Hibajelző hang

Rendszerhiba esetén alacsony hibajelző hang hallható. A hangjelzés elhallgattatható a  gomb megnyomásával. Ha a hiba nem szűnik meg bizonyos idő elteltével, akkor a hangjelzés újra hallható.

Nyitott zónák

A nyitott zónák a  és  gombokkal nézhetőek meg, kikapcsolt állapotban.

Rejtett kijelzés

Ez a funkció a telepítő által kapcsolható ki/be.

Ha a kezelő 20 mp-ig nincs használva, a rendszerállapot kijelzése eltűnik a kijelzőről.

A kijelzés rejtve marad felhasználói kód beírásáig.

A felhasználói kód beírására az alábbiak történnek, a rendszer állapotától függően:

Kikapcsolt állapot

Ha nincs rendszerhiba, a kijelzés rejtése megszűnik, a rendszer élesedni kezd.

Ha rendszerhiba áll fenn, a kijelzés rejtése megszűnik és a hibajelzés jelenik meg.

Élesítéshez a kód újbóli beírása szükséges.

Élesített állapot

A kijelzés rejtése megszűnik, a rendszer kikapcsol.

Riasztás

A kijelzés rejtése megszűnik, a rendszer riasztás utáni állapotba megy át.

Riasztás utáni állapot

Ha riasztás utáni állapotban a kijelzés elrejtődik, a kód beírása után a riasztás utáni állapot kijelzései jelennek meg.




ALAPVETŐ FUNKCIÓK

A rendszer élesítése felhasználói kóddal


Ha minden zóna nyugalomban van (az **OK** megjelenik a kijelzőn), *írja be a kódját*. Szaggatott hangjelzés hallatszik, jelezve a kilépési késleltetést, és a rendszer „A” módban élesedni kezd.


Ha ezen idő alatt valamely zóna kinyílik (pl. bejárati ajtó nyitva vagy mozgás van egy helyiségben), alacsony hangjelzés hallható, és a kilépési idő szünetel.

Ha a nyitott zóna bezáródik, a késleltetés folytatódik.

Ha más módban akar élesíteni, akkor a kód beírása után nyomja meg a  gombot, majd a -t vagy -t a kívánt élesítési módnak megfelelően.

Egy gombos élesítés (ha programozva van)

Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig „A” módban való élesítéshez

Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig „B” módban való élesítéshez

A rendszer kikapcsolása

Belépéskor szaggatott hangjelzés hallatszik, jelezve a belépési késleltetést. *Ezen idő alatt írja be a kódját*. A rendszer kikapcsol.

Ha riasztás történt, írja be a kódját, ekkor az elsőként riasztó zóna száma jelenik meg.

A  és  gombokkal lehet végignézni a riasztásokat.

A normál módba való visszatéréshez írja be mégegyszer a kódot.

Csapdakód használata

Kétféle módon lehet a csapdakódot használni.

1.: Cserélje fel a felhasználói kód 3. és 4. számjegyét (pl. **1234 helyett 1324**)

2.: Írja be a telepítő vagy mesterfelhasználó által beprogramozott csapdakódot.

Hibajelző hang

A hibajelző hang elhallgattatásához nyomja meg a  gombot.

Tűz, pánik, orvosi segélykérés



Pánik: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig.

Tűz: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig.



Orvosi segélykérés: tartsa nyomva a  gombot 2 másodpercig.


Belépés felhasználói módba

A rendszer felhasználói opciói csak felhasználói módban változtathatók meg.

Belépéshez nyomja meg a  gombot, majd írja be a kódját. Nyugtázó hang hallatszik, és a  ikon villogni kezd.

Kilépés felhasználói módból

Nyomja meg a  gombot, majd a -t.




A  ikon abba hagyja a villogást.

FELHASZNÁLÓI MÓD




Minden felhasználó által elérhető opciók

1. Ajtóharang

Ha a rendszer kikapcsolt állapotában kinyílik egy belépőzóna, hangjelzés hallatszik.

Nyomja meg a  gombot, majd  . Az ajtóharang állapota megváltozik (ha eddig ki volt kapcsolva, bekapcsol, ha be volt kapcsolva, kikapcsol).




2. Élesítés kiiktatással

Nyomja meg a  gombot, majd  .

Írja be a kiiktatandó zóna számát (01-06).






Nyomja meg a  gombot a zóna kiiktatásához. Nyugtázó hang hallatszik.

Ezt ismétlje meg minden kiiktatandó zónánál.







Élesítéshez nyomja meg a  gombot, majd az -t vagy -t a kívánt élesítési módnak megfelelően.

Ha mégsem akar élesíteni, nyomja meg a  gombot kétszer.







3. Eseménynapló megnézése

Nyomja meg a  gombot, majd  . A  és  gombokkal lehet végignézni az eseményeket.

4. Kezelő hangerejének beállítása




Nyomja meg a  gombot, majd  . A  és  gombokkal lehet beállítani a hangerőt. Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez

5. Kezelő fényerejének beállítása

Nyomja meg a  gombot, majd  . A  és  gombokkal lehet beállítani a fényerőt. Nyomja meg a  gombot a beállítás rögzítéséhez

Mesterfelhasználói opciók

1. Idő beállítása

Nyomja meg a  gombot, majd  . Írja be az időt 24 órás formátumban (pl. 0930).

Nyomja meg a  gombot az új idő rögzítéséhez.

2. Dátum beállítása


Nyomja meg a  gombot, majd  .

Írja be a napnak megfelelő számot (1: hétfő, 2: kedd, 3: szerda, 4: csütörtök, 5: péntek, 6: szombat, 7: vasárnap)




Írja be az évet 2 számjeggyel (00-99)

Írja be a hónapot 2 számjeggyel (01-12)


Írja be a napot 2 számjeggyel (01-31)

Nyomja meg a  gombot az új dátum rögzítéséhez.

3. Felhasználói kódok megváltoztatása

Nyomja meg a  gombot, majd  .





Írja be 2 számjeggyel a megváltoztatni kívánt felhasználói kód sorszámát (01-15)



Írja be az új felhasználói kódot (ha kevesebb, mint 6 számjegy, az utolsó jegy után nyomja meg a  gombot.

Írja be még egyszer az új kódot.




Ha a két kód egyezik, nyugtázó hang hallatszik. Ha hibajelzés hallatszik, meg kell ismételni a kódbeírást.

A sikeres kódbeírás után a kódhoz tartozó tulajdonságok jelennek meg.




A  és  gombokkal lehet lépni az opciók között, az opciót a  gombbal lehet ki-bekapcsolni. A beállítások rögzítéséhez nyomja meg a  gombot.

Szám	Opció KI ( ikon KI)	Opció BE ( ikon BE)	Alap
1	Zónakiiktatás engedélyezve	Zónakiiktatás letiltva	Be
2	Normál kód	Csak csapdakód	Ki
3	Csapdakódként használható	Csapdakódként nem használható	Be

4. Programozható kimenet aktiválása kezelőről

Nyomja meg a  gombot, majd  . A kimenet 5 mp-re bekapcsol.


5. 1 óras letöltési időablak engedélyezése




Nyomja meg a  gombot, majd  . A rendszer válaszol az első telefonhívásra egy óra hosszáig (távprogramozás).

6. Rendszerteszt

Nyomja meg a  gombot, majd  .

A kijelzőn minden ikon megjelenik.

Nyomja meg a -t, a ki/belépő hangok hallatszanak.

Nyomja meg a -t a kimenetek tesztelésére. A  gomb minden egyes megnyomására egy-egy kimenet be, majd kikapcsol. A teszt befejeződik, ha minden kimenet le lett tesztelve, és visszalép a menübe. A teszt bármikor megszakítható a  gomb megnyomásával.