


be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot.

ja meg a  gombot.

partíció jelölései villognak.

ja meg az  gombot.

a partíció jelölései világítanak.

be a 2-jegyű felhasználói kódot.


t: [ACCESS] villog.

[3] és a kód első számjegye világít.

be a felhasználói kódot egy rövid hangjelzést fog adni, a Felhasználói opciókba.

be a felhasználói opciókat az ázatnak megfelelően, majd a meg a  gombot.

egy rövid hangjelzést fog adni, Partíció hozzárendelésbe.

elje hozzá a 2. táblázat alapján nt partícióhoz, majd nyomja z  gombot.

zte a programozást, a billentyűzet hangjelzést fog adni.

ÉSSEN:

a kívánt számbillentyűt. Amikor tani kezd, a tulajdonság vagy gramozhatóvá válik.

xhun.com

kai cég:



1. Táblázat: Felhasználói opciók

- [1] BE & [2] KI: Mester
Csak felhasználói kódok megváltoztatása.
- [1] BE & [2] BE: Teljes mester
Felhasználói kódok módosítása, felhasználói opciók és partíciók hozzárendelése.
- [3] BE: Kényszer
A kód egy scendes risztást generál, amikor kényszerített élesítés/hatástalanítás történik.
- [4] BE: Kiiktatás
Kiiktatás programozás engedélyezése.
- [5] BE: Csak élesítés
Hatástalanítás letiltása.
- [6] BE: Éjszakai és azonnali élesítés
Éjszakai vagy azonnali élesítés engedélyezése
- [7] BE: Kényszerített élesítés
Kényszerélesítés engedélyezése
- [8] BE: Billentyűzetkövető mód
Csak az adott billentyűzethez rendelt partíció-ba történő belépés engedélyezett.
- [8] KI: Kódkövető mód
Csak az adott kódhoz rendelt partíció-ba történő belépés engedélyezett.

2. Táblázat: Partíció hozzárendelés

- [1] BE: Hozzárendelve az 1. partícióhoz
- [2] BE: Hozzárendelve az 2. partícióhoz
- [3] BE: Hozzárendelve az 3. partícióhoz
- [4] BE: Hozzárendelve az 4. partícióhoz
- Összes KI: A kód csak PGM-et vezérel

DIGI PLEX™

Használati útmutató

"AC" LED

BE = AC hálózat
KI = Hálózati hiba


"ÁLLAPOT" LED

Zöld:

BE = Összes zóna zárva
KI = Zónák nyitva
VILLOG = Kimeneti késleltetés

Vörös:

BE = Partíciók élesítve
KI = Partíció(k) hatástalanítva
VILLOG = Riasztás

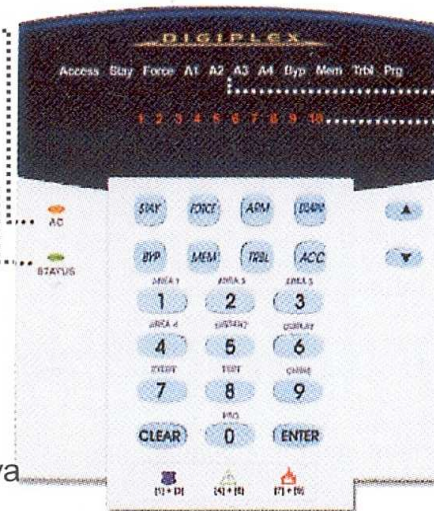

VISSZ

Partíció

(A1, A2, A3, A4)
BE = É
KI = H
VILLOG =

Zóna ki

Ha *Normál* vagy *Partíció* kijelző mó akkor a zó szabotált.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

Hogyan élesítse a riasztót ha elmegy otthonról?




Hogyan élesítse a riasztót ha otthon tartózkodik?

Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot majd nyomja meg a [ARM] gombot.

 **Hagyományos élesítéshez***
(a teljes partíció élesítése)
Aktivált egygombos funkció:

 **Éjszakai élesítéshez***
(csak a nyílászárók élesítése)
Aktivált egygombos funkció:

 **Kényszer élesítéshez***
(a terület élesítése anélkül, hogy megvárnánk az összes zóna zárását.)
Aktivált egygombos funkció:

 **Kényszer élesítéshez***
(ugyanaz mint az éjszakai élesítés)
Aktivált egygombos funkció:

Hatástalanításhoz (belépéskor)

Hatástalanításhoz (éjszakai élesítés)

Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot

Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot

* Ha szükséges válassza ki az élesíteni vagy hatástalanítani kívánt zónát.



P R I O R I T Y
S E C U R I T Y S Y S T E M S
DGP-610, DGP-620 and DGP-648 LED KEYPAD