



Gyors kezelési útmutató

Előlap

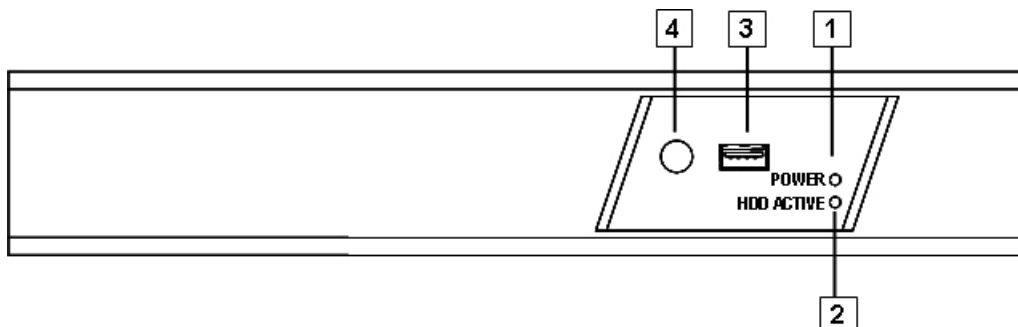

NO	●	Funkció
1	●	POWER LED Bekapcsolt állapotot jelzi
2	●	HDD LED a merevlemez használatát jelzi
3	●	USB port a felvételek kimentéséhez memória kulcsra
4	●	IR vevő az opcionális távirányítóhoz

Hátlap

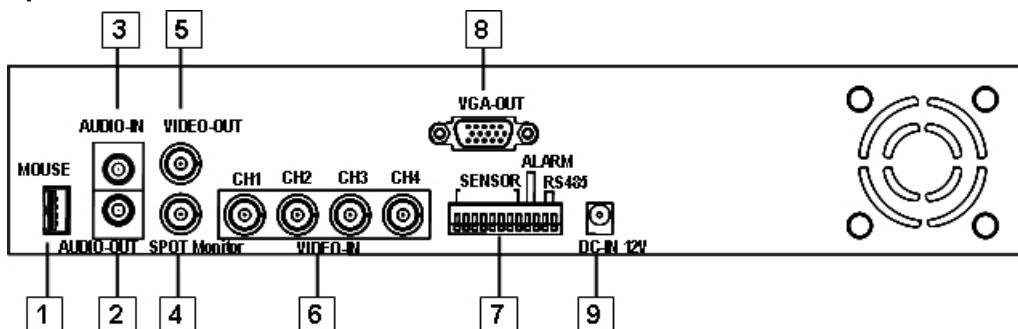

No.	Funkció
1	Egér (USB port kifejezetten a vezérő egér csatlakoztatásához. Mielőtt tápfeszültségre kapcsolja a készüléket, csatlakoztassa az egeret!
2	AUDIO-OUT kimenet a rögzített hang hallgatásához
3	AUDIO-IN bemenet a mikrofon csatlakoztatásához
4	SPOT MONITOR a kameraképek CRT monitoron történő megjelenítéséhez. Léptetett élőképet mutat OSD menü nélkül
5	VIDEO OUT a kameraképek CRT monitoron történő megjelenítéséhez. Teljes értékű használat.
6	VIDEO IN (BNC) videojel bemenetek a kameráktól.
7	SENSOR/ALARM/RS485 kontaktus bemenetek, riasztás kimenet és RS 485 vezérő kimenet.
8	VGA monitor csatlakozó (DB-9): a kameraképek PC monitoron történő megjelenítéséhez. Teljes értékű használat.
9	DC-IN (12V) tápfeszültség bemenet. Csak a készülék saját tápját használja.

TechSon 557 U 4CH DVR

Belépés: A készülék menüjébe lépéshez a DVR jelszót kér. Ez alapesetben a következő:


Felhasználói név: ADMIN

Jelszó: *gyárilag nincs jelszó megadva a mezőt hagyja üresen!*

Főmenü:



1. **Setup:** Rendszerbeállítások
2. **Search:** Felvételek visszakeresése idő vagy esemény alapján
3. **Easy Search:** Gyors jkeresés a felvételek között
4. **PTZ:** Vezérelhető kamerák beállítása
5. **Screen Rotation:** Csatornák egymás utáni teljes képernyős léptetése
6. **Alarm Output:** A rendszer riasztás kimenetének vezérlése
7. **Recording Mode:** Felvételi módok

 Folyamatos rögzítés

 Kézi indítású rögzítés

 Riasztás

 Riasztás felvétel

 Mozgás

 Mozgás felvétel

8. **HDD Capacity:** Merevlemez kapacitás, megmutatja, hogy a tárhely mennyire telített.
9. **Date/Time:** Az aktuális dátum és idő
10. **Channel:** Video csatornák száma és megnevezése (változtatható)